




ИНСТРУКЦИЯ по применению замка серии 8550 Замки моделей 8550, 8560

Перед началом работы с замком или изменением кода внимательно прочитайте эту инструкцию.

В верхней части неподвижного кольца расположен базовый индекс, предназначенный для набора кода при открытии замка. Слева от базового индекса расположен дополнительный индекс, предназначенный для установки нового кода.

Замок является прецизионным механизмом, поэтому при наборе кода внимательно следите за точным совмещением набираемого числа с базовым индексом.

Диск нужно поворачивать медленно и равномерно. **Если Вы случайно повернули диск дальше нужного числа, не возвращайте диск назад.** В этом случае нужно повторно набрать весь цифровой код сначала. Обороты диска считать не нужно. Нужно считать, сколько раз нужное число совместится с базовым индексом.

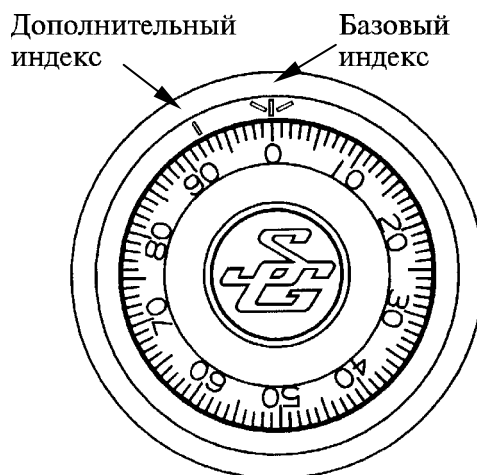

ОТКРЫТИЕ ЗАМКА С УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАВОДСКИМ КОДОМ

Для открытия замка с установленным заводским кодом выполните следующее:

- Шаг 1. Поверните диск против часовой стрелки на 4 полных оборота. Продолжайте поворачивать диск до совмещения числа "50" с базовым индексом.
- Шаг 2. Поверните диск по часовой стрелке до совмещения числа "0" с базовым индексом.
- Шаг 3. Нажмите на диск до упора, затем отпустите.
- Шаг 4. Поверните диск по часовой стрелке до открытия замка.

ОТКРЫТИЕ ЗАМКА С УСТАНОВЛЕННЫМ 3-Х ЧИСЛОВЫМ КОДОМ

Пример: Существующий код 20-40-60

- Шаг 1. Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число "20" не совместится с базовым индексом *четвертый* раз.
- Шаг 2. Поворачивайте диск вправо до тех пор, пока число "40" не совместится с базовым индексом *третий* раз.
- Шаг 3. Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число "60" не совместится с базовым индексом *второй* раз.
- Шаг 4. Поверните диск по часовой стрелке до совмещения числа "0" с базовым индексом.
- Шаг 5. Нажмите на диск до упора, затем отпустите.
- Шаг 6. Поверните диск вправо до упора.


ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА

Поверните диск против часовой стрелки минимум на четыре полных оборота.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ЗАМКА

Внимание! Чтобы изменить код, нужно иметь специальный ключ для изменения кода. Дверь сейфа нужно держать открытой, пока новый код не будет проверен минимум три раза. Не снимайте крышку замка. Если при наборе кода допущена ошибка, нужно набрать весь код сначала.

Выберите новый код, состоящий из 3 двухзначных чисел. При выборе последнего числа **нельзя использовать** числа в диапазоне между 90 и 99 между 0 и 10 (например, код 34-76-91 недопустим, т.к. последнее число кода “91” попадает в диапазон между 90 и 99). Для достижения максимальной секретности не используйте в коде числа, оканчивающиеся на 0 или 5, и не используйте числа в возрастающей или убывающей последовательности. Например, код 54-38-72 предпочтительнее, чем 35-50-75.

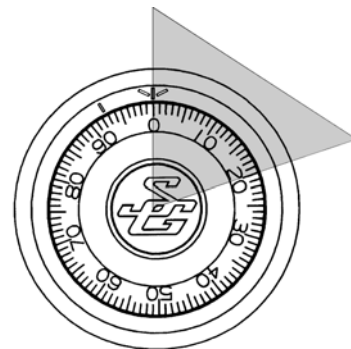

Пример: Существующий код 20-40-60 изменить на код 54-38-72

Шаг 1. Откройте замок, используя код 20-40-60, затем дверь сейфа. При открытой двери сейфа закройте замок.

Шаг 2. Наберите код 20-40-60, используя дополнительный индекс. Оставьте число “60” совмещенным с дополнительным индексом.

Шаг 3. Вставьте ключ для изменения кода в скважину в крышке замка. **Ключ должен быть вставлен в скважину до упора.**

Шаг 4. Поверните ключ влево на 90 градусов.

Шаг 5. Наберите новый трехчисловой код 54-38-72, используя дополнительный индекс. Диск замка следует поворачивать следующим образом:

- Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число “54” совместится с дополнительным индексом *четвертый* раз.
- Поворачивайте диск вправо до тех пор, пока число “38” совместится с дополнительным индексом *третий* раз.
- Поворачивайте диск влево до тех пор, пока число “72” совместится с дополнительным индексом *второй* раз.
- Поверните диск вправо на десять делений шкалы.

Шаг 6. Поверните ключ вправо на 90 градусов до упора. Извлеките ключ из замка.

Шаг 7. Проверьте работу замка с новым кодом как минимум три раза.

После того, как Вы убедились, что замок с новым кодом работает устойчиво, дверь сейфа можно закрыть и запереть на замок.