

ООО "БАСТИОН"

www.zatvor.ru
7243040@mail.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА
Тел. (495) 790-99-44, (495) 790-99-66, (495) 715-44-44

Инструкция по перекодировке замка S&G 6880 Первичная кодировка


Первоначально замок поставляется в открытом и раскодированном состоянии. Для первичной кодировки замка необходимо:

- 1) Распаковать комплект ключей или кодовых головок, подходящих к этому замку.
- 2) По необходимости установить кодовую головку на удлинитель.
- 3) Вставить ключ в замок S&G 6880 любой стороной
- 4) Повернуть ключ против часовой стрелки до упора (на 180°) и убедиться, что замок закрылся
- 5) Вынуть ключ
- 6) Проверить работоспособность на каждом ключе из комплекта

Перекодировка (смена ключей)

Для перекодировки замка необходим, как минимум, один ключ или кодовая головка из комплекта на который закодирован замок в данный момент. При отсутствии предыдущего образца ключа перекодировка невозможна. При наличии предыдущего ключа необходимо:

- 1) Обеспечить доступ к внешней части корпуса замка (если он установлен в двери, снять внутреннюю панель).
- 2) Взять перекодировочный ключ (или любой предмет с наконечником диаметром 2-3 мм, подойдет обычная шариковая ручка или тупой карандаш), вставить его в отверстие для перекодировки(*) и нажать до упора.

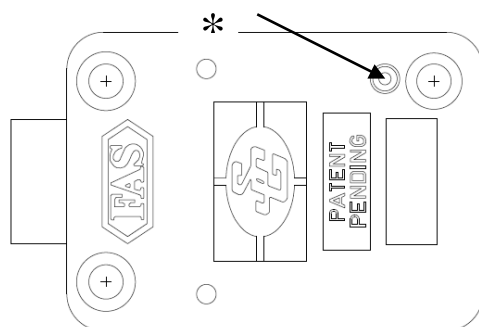

- 3) Не отпуская устройства, которым производилось нажатие, вставить старый ключ в замок S&G 6880 любой стороной
- 4) Повернуть ключ по часовой стрелке до упора (на 180°) и убедиться, что замок открылся.
- 5) Вынуть ключ.
- 6) Для дальнейшей перекодировки проделать операции из пункта «Первичная кодировка» на новом комплекте ключей

Перекодировку и последующую проверку производить всегда при открытом положении двери.